


Pluggsats gör det möjligt att ta bort Brantz-mätare från fordonen för säker förvaring eller för att dela en meter mellan flera fordon. Pluggen (BR43-P) kan fabriksmonteras på trippmätaren när den beställs tillsammans eller i efterhand monteras hemma på din befintliga mätare.

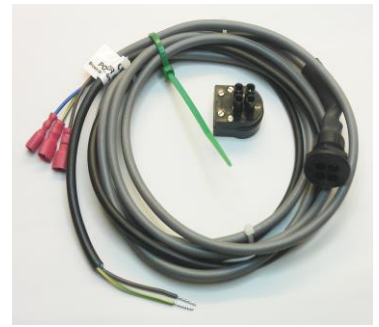

### Kabelinstruktioner

Stiften är märkta 1-4 på både kontakten (BR43-P) och uttaget (BR43-S) och ska kopplas enligt följande:

**Honuttaget** är förmonterat på kabeln som ansluts direkt till din strömkälla och din Brantz-sensor.

De motsatta ändarna av de svarta och grå kablarna som kommer från uttaget ska anslutas enligt följande:

- **Grön/gul ledning** från den **svarta (ström) kabeln** ansluter till fordonets negativa jord.
- **Brun ledning** från den **svarta (ström) kabeln** ansluts **via en 2 amp säkring** till en ständig +12 volts strömförsörjning (dvs. styrs inte av tändningslåset etc.)
- **Grå ledning** ansluts till sensorn och kopplas enligt instruktionerna för varje typ av sensor.

**Hanpluggen** är normalt fabriksmonterad på Trippmätare / Retrotrip / Survmaster när den köps tillsammans; Men en retrospektiv passform är enkel och bör kopplas enligt följande:

- Stift 1: **De två gröna/gula ledningarna**; en från den **grå (sensor) kabeln** och en från den **svarta (ström) kabeln**
- Stift 2: **Brun ledning** från den **grå (sensor) kabeln**
- Stift 3: **Blå ledning** från den **grå (sensor) kabeln**
- Stift 4: **Brun ledning** från den **svarta (ström)kabeln**

Ta strömmen DIREKT från batteriterminaler

